ASEPTIC FUTS - *Gamme viticole*

SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE BARRIQUES EN CIRCUIT FERMÉ

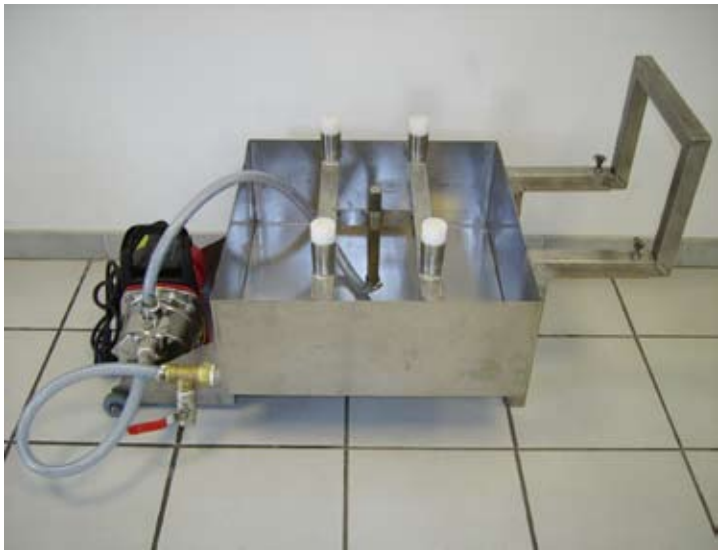

- **Désinfecte une barrique en 5 minutes !**
- **Permet de traiter jusqu'à 10 barriques avec seulement 5L de Desogerme Agrisec ou Agrisec 2A.**
- **Fabrication robuste en inox et très simple d'emploi.**
- **Système portatif avec roues, poignée et guide de calage.**

CARACTERISTIQUES :

- Pompe électrique à alimentation 220V, 0,47 kW.
- Débit moyen : 1,4 m^3/h.
- Poids total 20 Kg.
- Dimensions du réservoir inox : 50 x 50 x 20 cm (dimensions totales : 90 x 50 x 30 cm.)
- Température maximale du liquide en solution < 50°C.
- Pression de sortie < 3 bars.
- Qualité de l'inox : 304.

UTILISATION :

- Il s'agit d'un appareil qui permet la désinfection rapide des fûts.
- Utilisé conjointement avec le désinfectant spécifique **DESOGERME AGRISEC** ou **2A**, ce système élimine facilement tous les germes type levures Brettanomyces, bactéries acétiques…
- Cycle de 4 minutes.
- Efficace avec de faibles volumes (5 L d'eau potable + 5 L de produit).
- Possibilité de réutiliser la solution désinfectante pour traiter jusqu'à 10 barriques.
- Efficacité totale vis à vis des problèmes de montée d'acidité volatile et levures brettanomyces.
- Matériel transportable et facile d'emploi.

PROTOCOLE D'UTILISATION :

1ère phase :

- Il est indispensable avant toute désinfection d'éliminer les dépôts de matière organique et de tartre qui confèrent une protection aux différents germes.
- Le nettoyage d'une barrique en bois peut s'effectuer à l'aide d'un laveur haute pression muni d'une tête rotative avec des cycles courts chaud/froid à intervalles de 5mn pendant 15mn (terminer toujours par de l'eau chaude pour dilater les pores du bois).
- Autre méthode (meilleure) : détartrer le fût à la vapeur d'eau pendant environ 8mn.

2ème phase :

- Une fois le détartrage de la barrique effectué, on peut procéder à sa désinfection.
- Verser dans **ASEPTIC FUTS,** 5L d'eau potable par la vanne d'entrée (pour amorcer la pompe) et 5L de **DESOGERME AGRISEC** ou **DESOGERME AGRISEC 2A** pur dans le bac.
- Placer le fût à l'horizontale en le calant sur les 4 pieds et en introduisant la bonde dans l'asperseur.
- Mettre la pompe en marche pendant un cycle de 4mn pour une désinfection complète.
- Le mélange **Agrisec**/eau pourra être réutilisé pour une dizaine de fûts.
- Une fois le matériel utilisé et avant de le ranger, il conviendra de le nettoyer avec une solution d'**AXIS DNM R** afin d'éliminer les résidus de tanin provenant des barriques traitées.
- Une fois la barrique désinfectée, la laisser égoutter (bonde vers le bas) pendant une heure. Le rinçage à l'eau potable permettra d'évacuer les germes morts. Le séchage sera complet après 2 semaines.
- Après désinfection et rinçage/séchage, il faudra mécher les fûts pour garder l'asepsie.

LABORATOIRES A.C.I.
Un laboratoire au service des professionnels
FABRIQUÉ EN FRANCE
Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com